

Trappola a luce UV per il controllo professionale degli insetti

Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro per la consultazione futura.

Avvertenza – QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA (CLASSE I)

Il modello Infiniti® non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza alcuna esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio. Non idoneo per le applicazioni in cui potrebbero esistere ambienti potenzialmente esplosivi.

L'esposizione diretta alla luce ultravioletta per periodi estesi potrebbe causare danni alla pelle o agli occhi. Accertarsi sempre che l'unità sia scollegata dall'alimentazione di rete prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.

QUEST'UNITÀ È DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALL'UTILIZZO IN LUOGHI CHIUSI. NON È IDONEA ALL'IMPIEGO IN FENILI, STALLE O AMBIENTI SIMILI. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

INFINITI®

Il modello Infiniti® si avvale di una particolare piastra collante adesiva e una sorgente UV entrambe brevettate* in grado di offrire un'efficacia eccellente. Con il suo design elegante e contemporaneo, il modello Infiniti® integra delle caratteristiche che rendono la manutenzione e l'installazione semplici e veloci. Una piastra collante Glupac® di apposita progettazione s'inserisce alla base dell'unità e trova collocazione direttamente davanti ai LED UV, ottimizzando l'accesso e consentendo alla trappola di avere un profilo più sottile, pur offrendo un risparmio del 67% sui costi di esercizio.

*Brevetti in attesa di approvazione

Contenuto della confezione

- 1 x Infiniti® 4
- 2 x Piastre collanti Glupac®
- 4 x Strisce di LED UV (montate)
- 1 x Cavo di rete (montato)

Prodotti per il controllo degli insetti


Il modello Infiniti® si avvale di LED ultravioletti ad alta efficacia per attirare gli insetti volanti e trattenere gli insetti catturati su una tavoletta adesiva a scopo d'ispezione o smaltimento igienico.

Posizionamento e istruzioni per l'uso

In misura ideale, l'unità deve essere installata a circa 2 metri da terra. Tuttavia, è indispensabile considerare lo spazio e l'altezza delle persone, nonché altre esigenze di passaggio. È indispensabile tenere a mente anche l'accesso per la manutenzione.

L'unità deve essere preferibilmente collocata nel luogo più buio dell'area da proteggere. Non posizionare in prossimità di finestre, lucernari o altre sorgenti di luce, oppure nei luoghi in cui potrebbe essere oscurata da ostacoli. Il modello Infiniti® deve essere usato in un ambiente a temperatura pari o inferiore a 30 °C (86 °F) al fine di garantire la migliore emissione UV per tutta la durata dell'unità. L'unità deve essere preferibilmente visibile da qualsiasi parte dell'area da proteggere. Idealmente, l'unità deve essere in funzione 24 ore al giorno. Gli insetti sono prevalentemente attratti da Infiniti di notte, quando non vi è alcuna competizione con la luce diurna o altre sorgenti luminose.

In conformità con la legislazione europea relativa all'esposizione ammissibile alla luce UV, Pelsis consiglia di posizionare questa unità ad almeno a 2 metri da una postazione di lavoro, laddove il personale potrebbe essere rivolto direttamente verso l'unità per un limite massimo di 2,5 ore al giorno. Tuttavia, ciascun caso è a sé stante e l'installatore deve servirsi di questa e altre raccomandazioni incluse nelle presenti istruzioni al fine di valutare la sede più idonea dell'unità.

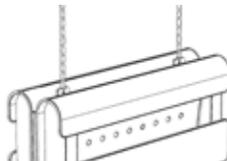

Garanzia

Il modello Infiniti® ha una garanzia di tre anni e, se mantenuta come consigliato nelle presenti istruzioni, dovrebbe continuare a funzionare per molti più anni.** L'impiego di materiali di consumo non approvati potrebbe rendere nulla la garanzia. Accertarsi di usare delle piastre collanti Glupac® originali e delle strisce LED UV Pelsis originali in combinazione con il presente prodotto.

**Esclude le strisce LED e le piastre collanti. Non copre anomalie di funzionamento dovute all'uso errato, non corretto oppure all'utilizzo in un'applicazione non corretta.

Installazione

Consigliamo all'installatore di avvalersi dell'assistenza di un'altra persona durante le operazioni d'installazione e smontaggio dell'unità dai fermi di sospensione a soffitto. Prestare la massima attenzione qualora si lavori su una scala. Accertarsi che i fermi di sospensione a soffitto e che i punti di fissaggio a soffitto siano sufficientemente robusti. Il nostro consiglio è che entrambi i fermi di sospensione a soffitto e il fissaggio abbiano una portata di almeno 30 kg. Consigliamo di servirsi di un dispositivo di fissaggio dell'unità realizzato in metallo. Non sollevare, tirare o appendere l'unità dal cavo di rete.

Una volta che il modello Infiniti® è installato in posizione, inserire la piastra collante Glupac® come descritto nel paragrafo sulla sua sostituzione di questo documento. Collegare i 2 cavi di alimentazione sul lato inferiore dell'unità e collegare il cavo di rete a un'alimentazione appropriata.

Pulizia

LA PULIZIA DEVE ESSERE ESEGUITA DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE L'UNITÀ SIA STATA SCOLLEGATA DALL'ALIMENTAZIONE DI RETE. Si consiglia di eseguire la pulizia regolarmente quando si sostituisce la piastra collante. Una volta rimossa la piastra collante Glupac®, l'unità deve essere pulita con cura con un panno umido, rimuovendo eventuali accumuli di sporcizia. Assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima di ricollegarla all'alimentazione.


Sostituzione della piastra collante

LA SOSTITUZIONE DELLA PIASTRA COLLANTE DEVE ESSERE ESEGUITA DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE L'UNITÀ SIA STATA SCOLLEGATA DALL'ALIMENTAZIONE DI RETE.

Ciascuna piastra collante deve essere sostituita ogni mese con una tavoletta adesiva Glupac® originale. Entrambe le piastre collanti devono essere sostituite contemporaneamente. Quest'operazione può essere svolta in loco. L'impiego di piastre collanti non approvate potrebbe rendere nulla la garanzia. Il modello Infiniti® è fornito con una piastra collante nera dalle specifiche elevate, con delle griglie stampate per agevolare la valutazione e il monitoraggio degli insetti.

Per rimuovere la piastra collante: Prima di tutto, aprire la protezione anteriore; il pannello centrale e inferiore si ribalteranno. Tenere il bordo inferiore della piastra in corrispondenza del bordo sinistro e destro, premere la piastra collante leggermente verso l'alto e indietro per sganciarla dai punti di fissaggio. Tirare la piastra collante verso il basso ed estrarla dall'unità. Per installare una piastra collante: Rimuovere la carta di supporto. Inserire il bordo superiore della piastra adesiva sulle guide sull'unità. Far scorrere la piastra collante verso l'alto in posizione, quindi agganciare gli angoli inferiori nei punti di fissaggio. Chiudere la protezione anteriore.

Rimozione della piastra collante

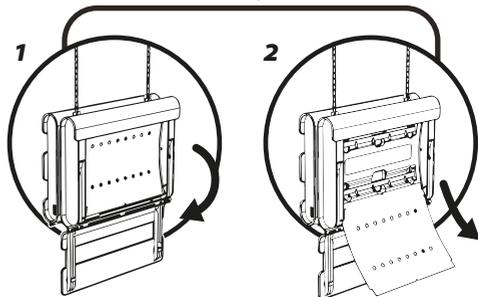

Trappola a luce UV per il controllo professionale degli insetti

Sostituzione del LED

LA SOSTITUZIONE DELLA STRISCIA DI LED DEVE ESSERE ESEGUITA DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE L'UNITÀ SIA STATA SCOLLEGATA DALL'ALIMENTAZIONE DI RETE. LE STRISCIE DI LED DEVONO ESSERE SOSTITuite OGNI TRE ANNI.

Per motivi di sicurezza, consigliamo di rimuovere l'unità dai fermi di sospensione a soffitto quando si sostituiscono le strisce di LED. Tutte le 4 strisce di LED devono essere sostituite contemporaneamente.


Rimozione della striscia di LED consumata

- 1: Aprire la protezione anteriore e rimuovere la piastra collante. Tenere l'unità davanti a sé e rimuovere la striscia LED consumata facendola scorrere sulla destra, fino a quando il connettore sulla sinistra si sgancia dall'alloggiamento. Servirsi della sporgenza sulla parte superiore della striscia per aiutarsi a spingere la striscia LED.
- 2: Far scorrere verso l'alto la striscia di LED fino a quando si sgancia dalle clip a molla. Servirsi della sporgenza sulla parte inferiore della striscia per aiutarsi durante l'operazione.
- 3: Sollevare la striscia rimuovendola dall'unità.

Installazione di una nuova striscia di LED

Tenere l'unità davanti a sé e tenere la nuova striscia di LED con i LED rivolti verso di sé e con il connettore sulla sinistra. Posizionare la nuova striscia di LED di modo che sia appena sopra le clip a molla e appiattirla sul lato posteriore dell'unità. Far scorrere la striscia di LED verso il basso e sotto le clip a molla, fino a quando il bordo inferiore della striscia non si arresta contro il corpo dell'unità. Far scorrere la striscia di LED sulla sinistra nell'alloggiamento fino a collegare la striscia di LED. Verificare che le strisce di LED siano installate correttamente chiudendo la protezione anteriore e ricollegando l'alimentazione di rete. Se i LED non si accendono, scollegare l'alimentazione e aprire la protezione anteriore, quindi verificare che le strisce di LED siano completamente innestate. Successivamente, sarà possibile inserire la tavoletta adesiva.

Sostituzione della striscia di LED

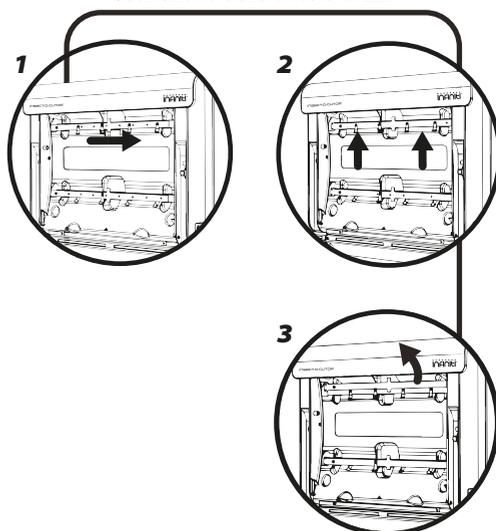

(figura 1)

Per gli utenti privati: Informazioni relative allo smaltimento per gli utenti di RAEE

Questo simbolo (figura 1) sul prodotto/sui prodotti e nella documentazione allegata indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) usate non devono essere gettate tra i rifiuti domestici indifferenziati. Per il trattamento, recupero e riciclaggio idonei, si prega di portare questo prodotto/questioni prodotti nei punti di raccolta prestabiliti, dove saranno accettati gratuitamente.

In alternativa, in alcuni paesi, l'utente potrebbe avere la possibilità di restituire i prodotti al proprio rivenditore locale dietro l'acquisto di un prodotto nuovo equivalente.

Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a proteggere risorse preziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una manipolazione errata dei rifiuti.

Si prega di contattare la propria autorità locale per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino. In conformità con la legislazione del paese dell'utente, sono applicabili disposizioni penali per lo smaltimento errato di questi rifiuti.

Per gli utenti professionali nell'Unione Europea.

Se si desidera smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), si prega di contattare il proprio rivenditore o fornitore per maggiori informazioni.

Per lo smaltimento in paesi al di fuori dell'Unione Europea.

Questo simbolo è valido soltanto nell'Unione Europea (UE). Se si desidera smaltire questo prodotto, si prega di contattare le proprie autorità locali o il rivenditore e chiedere il metodo corretto di smaltimento.

SPECIFICHE/RICAMBI

SPECIFICHE/RICAMBI

Unità	Infiniti®
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Dimensioni (mm)	500 (L) x 370 (A) x 153 (P)
Peso	9,0 kg
Strisce di LED	4 x LED8S
Piastra collante	2 x INL288 (nero)

R1 03/22